

## CURLCODE

Bezdrátová automatická kulma na vlasy



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,  
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.  
Tato nejnovější bezdrátová kulma nemá žádná omezení v podobě kabelů a tak můžete snadno vytvářet okouzlující kadeře kdekoli pouhým stisknutím tlačítka!

**Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.**

## OBSAH BALENÍ:

- 1 x bezdrátová automatická kulma na vlasy
- 2 x sponka do vlasů
- 1 x hřeben na vlasy
- 1 x nabíjecí kabel USB
- 1 x úložné pouzdro
- 1 x uživatelská příručka



## SPECIFIKACE:

Jmenovité napětí: DC 5 V

Napájení: 34 W

Kapacita baterie 5200 mAh, 3,6 V

Typ baterie: Dobíjecí lithium-iontová baterie

Doba nabíjení: 3,5–4 hodiny

## VAROVÁNÍ

- Toto zařízení není určeno uživatelům s nedostatečnými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi nebo znalostmi (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem či vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s elektrickými spotřebiči.
- **Tento přístroj není vodotěsný.**
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud je poškozený USB kabel, nepoužívejte jej. Vyměňte jej prosím za nový.
- Pokud je produkt v provozu a zároveň se z něj kouří nebo jiskří, vypněte jej co nejdříve a okamžitě informujte poprodejní servis.
- Po zapnutí se nedotýkejte tepelného panelu rukou, aby nedošlo k popálení.
- Pokud produkt nepoužíváte, vypněte napájení.
- Tento produkt je určen hlavně k osobnímu domácímu použití a nesmí být používán pro účely podnikání.
- Používejte jej prosím v souladu s návodem k použití.

## VAROVÁNÍ!



Při používání spotřebiče se nepřibližujte k vaně, umyvadlu a jiným místům s vodou. Na zařízení nekapejte vodu ani jiné tekutiny. Pokud náhodou spadnete do vody, nedotýkejte se jej přímo rukama, okamžitě vypněte napájení.

## DÍLY



1. Keramický povlak topného tělesa
2. Kulmovací komora
3. Tlačítko Start
4. Směr vlnění
5. Teplota
6. Indikátor baterie
7. Čas
8. Nastavovací tlačítko
9. Tlačítko zapnutí/vypnutí (nastavení/potvrzení)

## ZPŮSOB NABÍJENÍ

Před nabíjením vypněte napájení spotřebiče a poté připojte nabíjecí kabel.

1. Jeden konec nabíjecího kabelu USB zapojte do spodní části kulmy a druhý konec lze připojit ke stolnímu počítači, mobilnímu zdroji napájení, USB otvoru transformátoru USB a nabíjet. **\*Pamatujte, že při nabíjení pomocí USB transformátoru nesmíte používat transformátor se specifikací výstupu vyšší než DC 5 V.**
2. Během nabíjení začne na LCD displeji blikat symbol baterie, což značí, že se kulma nabíjí.

3. Po úplném nabití po přibližně 4 hodinách se zobrazí symbol baterie v plném stavu. Po úplném nabití jej lze používat přibližně 50 minut.  
**\*Věnujte pozornost době nabíjení a po nabití spotřebič odpojte, aby přebíjení neovlivnilo normální životnost baterie.**
4. Používání zařízení během nabíjení je přísně zakázáno. Když se kulma nabíjí, nezapínejte ji, aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo baterie.

**Poznámka: I když spotřebič delší dobu nepoužíváte, nabíjte jej jednou za dva měsíce, aby byla zajištěna normální životnost baterie.**

## POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ

**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:** Stiskněte a podržte vypínač na 3 sekundy.

**NASTAVENÍ TEPLoty:** V zapnutém stavu stiskněte nastavovací tlačítko, číslo teploty se zobrazí v blikajícím stavu. V tomto okamžiku stiskněte nastavovací tlačítko pro nastavení požadované teploty (teplotu lze nastavit v rozmezí 150 °C až 200 °C).

**SMĚR VLN:** V zapnutém stavu stiskněte dvakrát nastavovací tlačítko, směr vlnění L/R se zobrazí v blikajícím stavu. V tuto chvíli stiskněte nastavovací tlačítko a vyberte směr vlnění (L pro levé vlnění / R pro pravé vlnění).

**PŘEPNUTÍ MEZI °C A °F:** V zapnutém stavu stiskněte třikrát tlačítko nastavení, jednotka teploty °C zabliká a poté stisknutím nastavovacího tlačítka vyberte Celsius (°C) nebo Fahrenheit (°F), jež chcete zobrazit.

**NASTAVENÍ SEKUND PRO NAHŘÁTÍ:** V zapnutém stavu stiskněte čtyřikrát nastavovací tlačítko a sekundy pro nahřátí se objeví v blikajícím stavu. V tomto okamžiku stiskněte nastavovací tlačítko pro nastavení požadovaného počtu sekund (nahřátí lze nastavit na 8/10/12/14/18 s).

## POUŽITÍ

Před použitím se doporučuje rozčesat celé vlasy, aby se omezilo zamotání.



1. Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí na 3 sekundy zapnete spotřebič. LED obrazovka se rozsvítí.
2. Indikátor ohřevu začne blikat a přístroj se automaticky zahřeje na výchozí teplotu (150 °C).
3. Asi po 1 minutě uslyšíte pípnutí a kontrolka bude trvale svítit. **To znamená, že přístroj je připraven k použití.**

Nastavení zařízení můžete změnit podle svého přání:

Nastavení teploty: 150 °C – 200 °C

Sekundy pro nahřátí: 8, 10, 12, 14, 16,


18



Jemné, obarvené  
nebo poškozené vlasy



Normální a  
zdravé vlasy

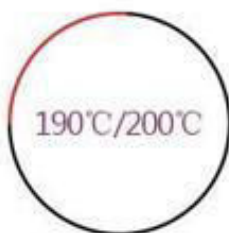

Drsné nebo přirozené  
kudrnaté vlasy



8 s / 10 s: Mírné  
vlny



12 s / 14 s: Měkké  
vlny



16 s / 18 s: Silné vlny



4. Odeberte příslušné množství vlasů a vložte je do drážky ve tvaru písmene U.
5. Stiskněte a podržte (neuvolňujte) tlačítko START. Vaše vlasy se začnou automaticky rolovat na topnou trubici.
6. Po několika sekundách natáčení uslyšíte pípnutí. Po pípnutí uvolněte tlačítko START.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po použití nezapomeňte vždy vypnout hlavní vypínač a před uskladněním počkejte, až nahřívací panel vychladne.



Tento přístroj není vodotěsný. Produkt je přísně zakázáno mýt vodou nebo jinými tekutinami, aby nedošlo ke zkratu.

- Tělo přístroje není vodotěsné. Při čištění lze povrch otřít hadříkem.
- Při otírání vnitřního prostoru přístroj musíte odpojit. Po vychladnutí přístroje použijte pro hloubkové čištění bavlněnou tyčinku s alkoholem.
- Zařízení můžete uložit do přiloženého pouzdra.
- Udržujte mimo dosah dětí.

### Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.