

LÉTAJÍCÍ VILA ELSA



NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt - létající vilu Elsa. Tento výrobek představuje létající panenku - vílu Elsu. Je vybaven světly a infračerveným senzorem pro sledování letu. Díky automatické detekci může víla létat nahoru a dolů a snadno se ovládá. Je to skvělá hračka, protože zvyšuje motoriku a koordinaci dítěte.

CO JE V BALENÍ

- Létající víla 1x
- USB nabíječka 1x

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál: ABS plast

Směr pohybu: nahoru a dolů

Nabíjení: přes USB napájecí kabel

Doba nabíjení: cca 25 min

Doba letu: 8-10 minut

Rozměry: 17 x 6 x 21 cm


Barva: modrá

VAROVÁNÍ


- Nevhodné pro děti do 36 měsíců.
- Hračka by měla být používána pod dohledem dospělé osoby.
- Dávejte pozor na případné ostré body na konci křídel. Udržujte svá křídla v bezpečné vzdálenosti od očí, abyste se nezranili. • Vyhněte se nebezpečí a nedotýkejte se křídel, když se otáčejí vysokou rychlostí.
- Udržujte hračku v bezpečné vzdálenosti a mimo obličej a oči.
- Nepřesouvejte hračku v blízkosti zvířat nebo lidí, kteří nevědí, jak hračka funguje.
- Udržujte hračku mimo dosah ohně a vody.
- Nevyhazujte do povětří hračky v blízkosti aut, lidí, domácích zvířat, venkovních drátů, vodních ploch, budov, stromů a vysokonapěťových elektrických instalací nebo silného větru.
- Udržujte prsty, vlasy a volný oděv mimo dosah rotujících křídel.
- Nikdy nevkládejte cizí předměty ani žádné předměty kolem rotujících částí, jako jsou křídla.
- Nedotýkejte se křídel, když je letmá vidlice v provozu.
- Nelovte víly, když létají.
- Nabíjejte létající vidlici pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB.
- Než dáte hračku dětem do rukou, ujistěte se, že jste odstranili všechny obaly.
- Neohýbejte křídélka vidlice, mohlo by to ovlivnit její činnost.
- Vždy odpojte napájecí kabel, když jej nepoužíváte.
- Po cca 5 minutách letu se rychlost vidlice zpomalí, baterie se vybití a vidlice se postupně sníží a přistane. Je čas to naplnit.
- Neskladujte vilu v blízkosti tepla a přímého slunečního záření.
- Dobu letu vily lze změnit podle toho, jak ji spravujete.

- Neovládejte hračku v silném větru, protože by se vymkla vaší kontrole a je vysoká pravděpodobnost tvrdého přistání. Hračka se může poškodit.
- Spusťte hračku přímo do vzduchu, jinak může narazit do předmětů v místnosti a přistát na zemi.

KOMPONENTY

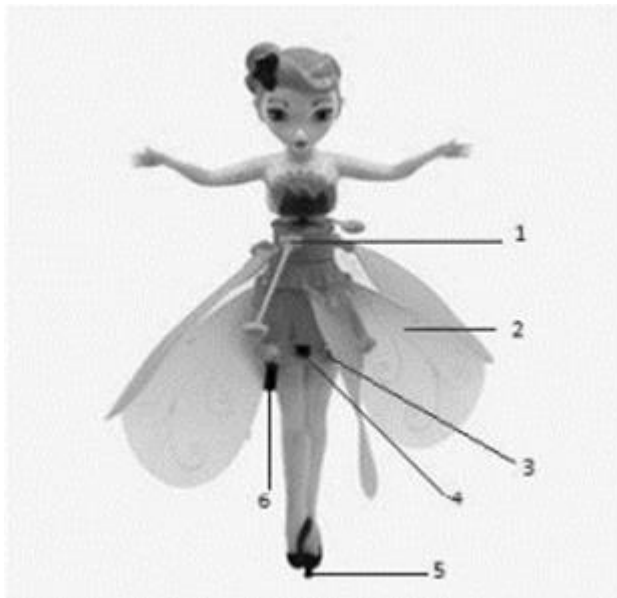


1. Rotor
2. Křídla
3. Vypínač
4. Plnicí otvor
5. Senzor
6. Odvzdušňovací ventil ventilátoru

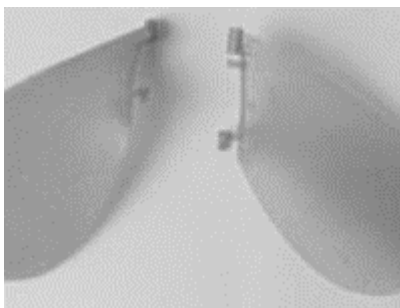


POZNÁMKA: V balení naleznete dvě křídla, která je potřeba nainstalovat na vilu ručně!

Instalace je snadná - jednoduše připněte špendlíky na křídlech ke špendlíkům na křídle panenky.

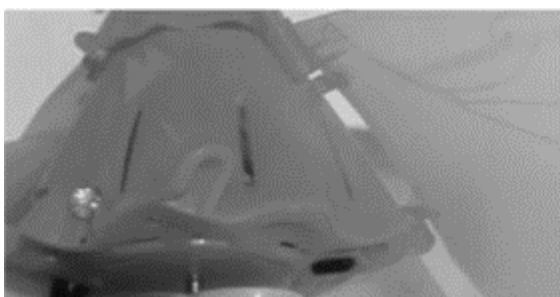

PROVOZ A ŘÍZENÍ

NABÍJTE HRAČKU: Připojte napájecí kabel USB k hračce na jednom konci a druhý konec vložte do počítače, baterie notebooku nebo adaptéru (není součástí dodávky).

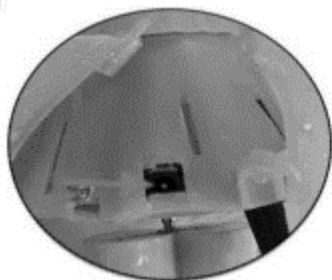


1. Držte panenku kolmo k nohám a zapněte vypínač.



2. Světla se rozsvítí a o 3 sekundy později se začnou otáčet křídla. Nyní můžete snížit vílu a vzlétnout. Vždy spouštějte vidlici svisle nahoru. Víla začíná létat nízkou rychlostí; rychlost nabude v určité výšce po vzletu.

3. Ovládejte vidličku tak, že pod ni položíte dlaň. Létaající víla dokáže detekovat předměty kolem sebe a inteligentně se pohybovat. Po určité vzdálenosti automaticky sestoupí, což je okamžik, kdy je potřeba pod něj položit dlaň, aby se mohl opět vznést do vzduchu. Když položíte dlaň pod nohy vidlice, znovu se zvedne do vzduchu. Když oddálíte ruku, víla přistane na podlaze.
4. Létaající víla se automaticky zastaví, když narazí na překážku. Pokud chcete, aby víla znovu vzlétla, vypněte ji a znovu zapněte.

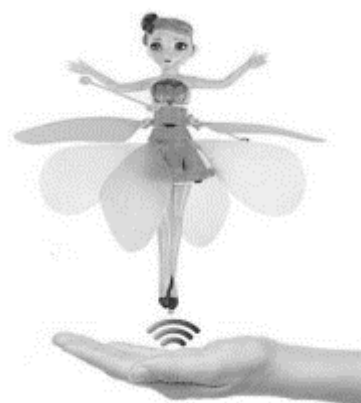

POZNÁMKY

- Pokud otočíte vidlici na stranu nebo vzhůru nohama, křídélka se přestanou otáčet.
- Když vidlice spadne na zem nebo narazí na překážku, křídla se přestanou otáčet. To neznamená, že se vila vypnula. Chcete-li vypnout vilu, musíte to udělat pomocí vypínače. Vždy vypněte vidlici, když se křídla přestanou otáčet.

ČIŠTĚNÍ

K čištění nepoužívejte vlhký hadřík a nikdy neponořujte hračku do vody. K čištění prachu z hračky používejte pouze suchý hadřík.

Správná likvidace odpadu



Symbol přeškrtnuté popelnice na vašem produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nesmí být v celé EU nakládáno jako s domovním odpadem. Správná likvidace vašeho produktu pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Prohlášení výrobce, že výrobek odpovídá požadavkům příslušných směrnic ES